

Harley Benton

BEDIENUNGSANLEITUNG GT-10

Herzlichen Dank für den Kauf unseres Gitarrenstimmgerätes GT-10. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Anschließend bewahren Sie sie bitte für späteres Nachlesen gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals . . .

- . . . in direkter Sonnenbestrahlung,
- . . . bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit,
- . . . an extrem staubigen oder verschmutzten Orten,
- . . . an Orten, an denen das Gerät starken Vibrationen ausgesetzt ist,
- . . . an Orten, an denen das Gerät nass werden kann,
- . . . in der Nähe von Magnetfeldern.

Spannungsversorgung

Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie die Batterien, um das Gerät vor Schäden durch auslaufende Batterien zu schützen.


Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Bedienung der Schalter und Regler niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.
- Arbeitet das Gerät nicht wie hier beschrieben, nehmen Sie kurz die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein.

Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!

Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, könnte dies zu einer erheblicher Beschädigung führen. Achten Sie auch darauf, keinerlei metallische Gegenstände in das Gerät gelangen zu lassen.

Bedienelemente und Funktionen

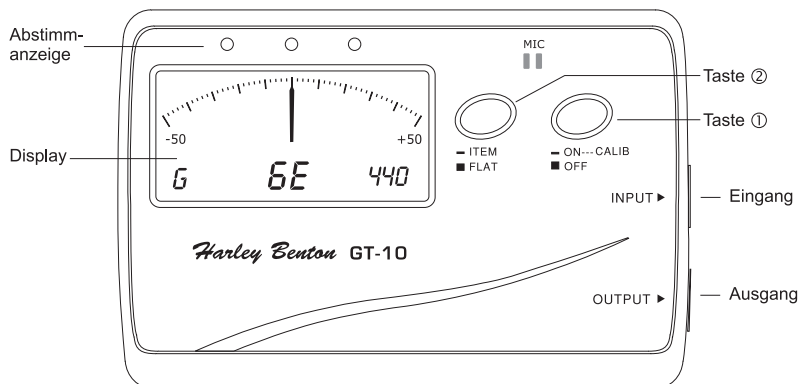

Das Stimmgerät verwenden

1. Drücken Sie die Taste ①, um das Gerät einzuschalten.
2. Zur Kalibrierung des Gerätes im Frequenzbereich von 435 - 445 Hz drücken Sie die Taste ①.

3. Wählen Sie das zu stimmende Instrument (G = Gitarre oder B = Bass) mit der Taste ② aus.
4. Um den Stimmmodus "Flat-Tuning" auszuwählen, halten Sie die Taste ② 2 Sekunden lang gedrückt.
5. Schließen Sie ein elektrisches Instrument an den Eingang (INPUT) an. Um ein akustisches Instrument zu stimmen, lassen Sie den Eingang frei und bringen das Gerät möglichst nahe an den schall-erzeugenden Teil des Instrumentes heran, damit das eingebaute Mikrofon (MIC) die Töne aufnehmen kann.
6. Spielen Sie eine einzelne Note auf dem zu stimmenden Instrument und beobachten Sie die Abstimm-anzeige.
 - Leuchtet die linke LED, ist der Ton zu tief.
 - Leuchtet die rechte LED, ist der Ton zu hoch.
 - Leuchtet die mittlere LED, ist der Ton korrekt gestimmt.Das Zeigerinstrument im Display gibt ebenfalls Informationen zur Stimmung des Tons. Links von der Mittelstellung zeigt der Zeiger einen zu tief gestimmten Ton an, rechts davon einen zu hoch gestimmten.
7. Halten Sie die Taste ① 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Die Stromspar-Funktion

Wenn das Gerät nach dem Einschalten 5 Minuten lang keinerlei Signal erkennt, schaltet es sich automatisch aus.

Die Batterien einsetzen

Wenn die Ablesbarkeit des Displays nachlässt, müssen Sie die Batterien wechseln. Öffnen Sie dazu das Batteriefach, entnehmen Sie die schwachen Batterien und legen 2 frische Batterien gleichen Typs ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität. Andernfalls wird das Gerät nicht funktionieren und kann beschädigt werden.

Technische Daten

Stimmbereich: E1 (41,2 Hz) - d3 (1174,7 Hz)

Referenzton: 435 - 445 Hz

Stimmbare Instrumente: Gitarre, Bass

Spannungsversorgung: .. 3 V, 2 x 1,5 V Batterien (Größe AAA)

Abmessungen: 61,0 (B) x 92,0 (H) x 15,0 (T) mm

Gewicht: ≤ 70 g

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen der technischen Eigenschaften ohne Weiteres vorbehalten.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

- Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
- Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
- Die Verpackung ist über ein duales System zertifiziert. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung entsprechend der örtlichen Bestimmungen zu.

